


Moduł z drzwiami prawymi - stosowany w szczególnych przypadkach kiedy ściana ma mieć przejście - wejście korby od bocznej prawej krawędzi modułu

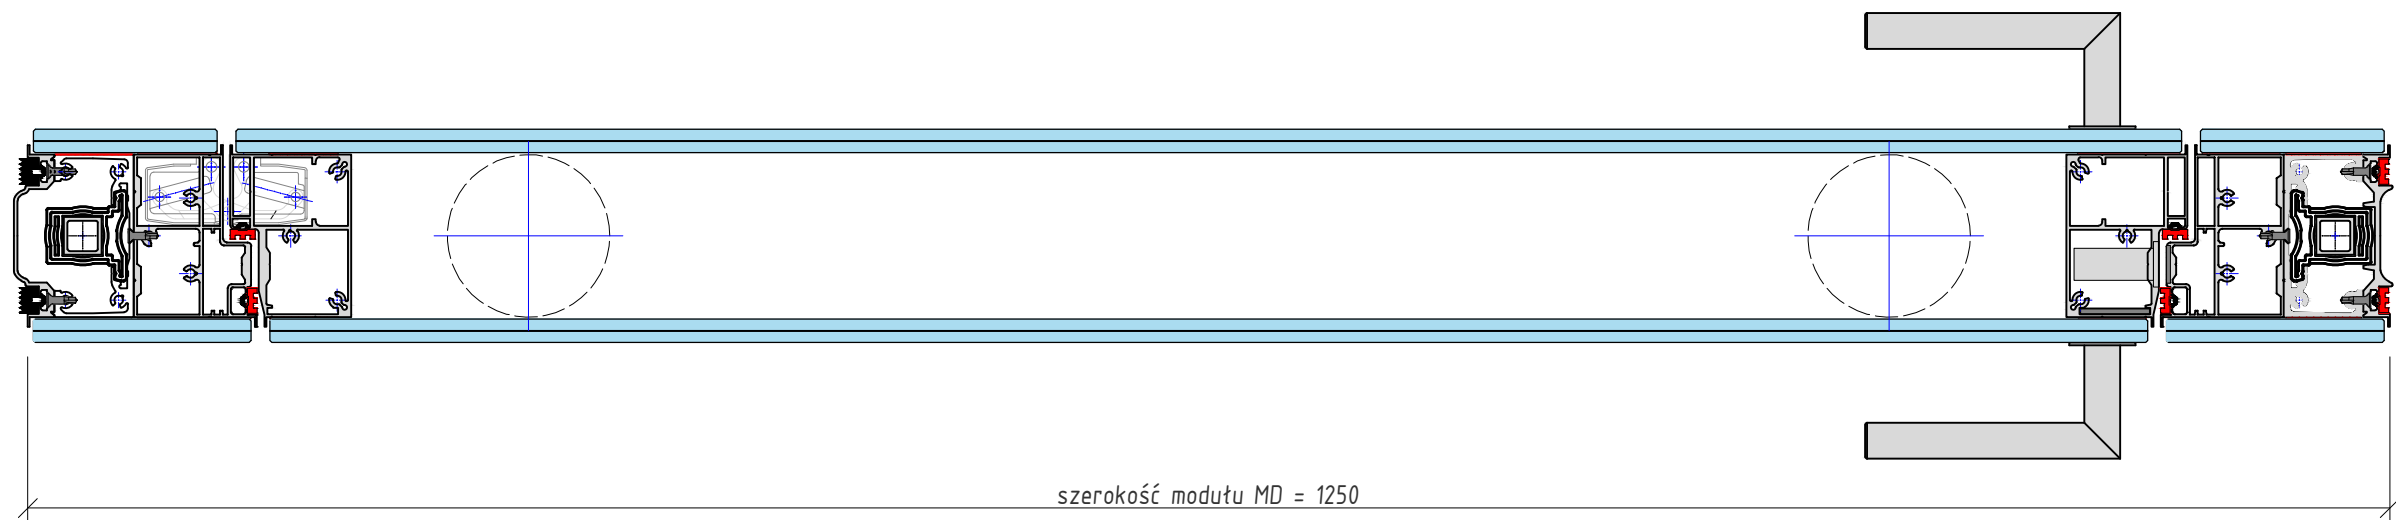

Moduł z drzwiami lewymi - stosowany w szczególnych przypadkach kiedy ściana ma mieć przejście - wejście korby od bocznej prawej krawędzi modułu

